SAMSUNG

PDP TELEVÍZIÓ (PLAZMAKÉPERNYŐ)

PS42D4S

Használati útmutató

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

CE

KÉPERNYŐMENÜK
Kép a képben (PIP)
TELETEXT

SRS TruSurround XT

DNIe™

Fontos!

HUN

- ***Képernyőbeégés***
  Két óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg állóképet a plazmaképernyőn (pl. egy videojátékról vagy a készülékhez csatlakoztatott számítógépről), mert ilyenkor a megjelenő képek tartósan a képernyőn maradhatnak. Ezt a jelenséget “képernyőbeégésnek” is szokták nevezni.
  A képernyőbeégés elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a kép élességének és kontrasztjának mértékét.

- ***Cellahiba***
  A Plazma TV apró cellákból áll. Bár a panelek több mint 99,9 százalékban aktív cellákból állnak, előfordulhatnak olyan cellák, amelyek nem termelnek fényt, vagy nem maradnak fényesek.

- ***Magasság***
  A Plazma TV csak 2000 méternél alacsonyabb területeken működtethető a megszokott módon. 2000 méter feletti területen a készülék működése eltérhet a normálistól, ezért ilyen helyen ne helyezze üzembe, és ne működtesse azt.

- ***Garancia***
  - A garancia nem vonatkozik képrögzülésből származó hibára.
  - A garancia nem vonatkozik a készülék kiégésére.

A tartozékok ellenőrzése

HUN

Használati útmutató

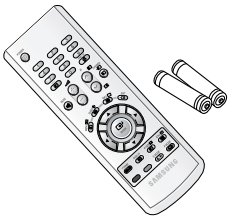

Távvezérlő/
AAA elemek

Hálózati kábel

Antennakábel

Ferritgyűrű a
hangszórókábelhez

Hangszórókábelek

Külön megvásárolható

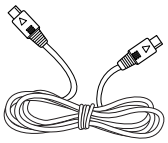

S-VIDEO kábel

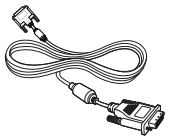

S-VIDEO kábel

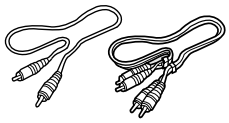

Komponensek kábelei
(RCA)

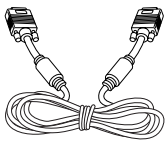

PC kábel



Scart kábel



PC audio kábel

HUN

Tartalomjegyzék

◆ **BEVEZETÉS**
- Fontos! 2
- A tartozékok ellenőrzése 3

◆ **A PLAZMA TV CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE**
- Az Ön új plazmaképernyője 6
- Infravörös távvezérlő 8
- Az elemek behelyezése a távvezérlőbe 9
- Az álló állvány összeszerelése 9
- A Plazma TV felszerelése a fali tartóra 10
- Hangszórók csatlakoztatása 12
- Az antenna csatlakoztatása vagy csatlakoztatás a kábeltelevíziós hálózatra 14
- Műholdvevő vagy dekóder csatlakoztatása 14
- A készülék be- és kikapcsolása 15
- A készülék készenléti állapotba helyezése 15
- Ismerkedés a távvezérlővel 16
- A Plug & Play funkció 17
- Nyelvválasztás 18

◆ **A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA**
- Csatornák automatikus tárolása 19
- Csatornák kézi tárolása 20
- Nem kívánt csatornák átugrása 22
- A tárolt csatornák rendezése 23
- Név hozzárendelése a csatornákhoz 24
- A gyermekzár funkció aktiválása 25
- Információ megjelenítés 26
- Az LNA (kis zajú erősítő) funkció használata 38

◆ **A PLAZMAKÉPERNYŐ HASZNÁLATA**
- A képtípus módosítása 26
- A képbeállítások módosítása 27
- A képbeállítások módosítása (PC vagy DVI mód) 28
- Kép beállítás (PC üzemmód) 29
- A finomhangolás használata 31
- Csatornapásztázó képernyő megtekintése 32
- Az aktuális kép kimerevítése 32
- A képméret beállítása 33
- A Film mód kiválasztása 34
- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™ 34
- A Kék képernyő mód beállítása 35
- A Melody (Melódia) hangzás módosítása 35
- Kép a képben megjelenítés (PIP) 36
- A Digital NR (digitális zajcsökkentés) funkció használata 38
- A hang alapbeállításának módosítása 39

Tartalomjegyzék (folytatás)

◆ **A PLAZMAKÉPERNYŐ HASZNÁLATA (folytatás)**

- A hangbeállítások módosítása 40
- A hangerő automatikus beállítása 40
- A TruSurround XT funkció beállítása 41
- A belső némítás beállítása 41
- A hangmód kiválasztása (típusfüggő) 42
- Az alváskapcsoló beállítása 43
- A pontos idő beállítása és megjelenítése 44
- A televízió automatikus be- és kikapcsolása 45
- Külső jelforrás megtekintése 46
- Bejövő jelek átirányítása a külső kimenetre 47

◆ **A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA**

- A Teletext funkció 48
- A Teletext információ megjelenítése 49
- A megjelenítés jellemzőinek beállítása 50
- Teletext oldal kiválasztása 51

◆ **TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS CSATLAKOZÁSOK**

- Csatlakoztatás külső készülékekre 52
- Csatlakoztatás S-Video bemenethez 53
- Csatlakoztatás DVI bemenethez 54
- Csatlakoztatás PC bemenethez 54
- Csatlakoztatás a komponens bemenethez 55
- A házimozi-rendszer csatlakoztatása és használata 56
- A számítógép szoftverének telepítése (csak Windows) 57
- Bemeneti mód (PC/DVI) 58
- Csatlakozó tűkiosztások 59

◆ **TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN**

- Hibakeresés: Mielőtt szakemberhez fordulna 60

Jelzések

Nyomja meg a

Fontos

Megjegyzés

Az Ön új plazmaképernyője

HUN

➢ A Plazma TV tényleges konfigurációja a típustól függően eltérhet az itt leírtaktól.

Az előlap

a

SOURCE
Külső bemenet választása.
Amikor a Főmenü megjelenik a képernyőn, azt nem lehet a forrás gombbal működtetni.

MENU
A menü megjelenítése és kilépés.

– +
A hangerő beállítása.

C/P.
Csatornaválasztás. Automatikus bekapcsolás.

I /
A plazmaképernyő be- és kikapcsolásához nyomja meg.

b

Tápfeszültségjelző
- Kikapcsolás: Kék
- Bekapcsolás: Ki
- Időkapcsoló be: Zöld

Távirányító jelvevője
Irányítsa a távirányítót a PDP-egységnek erre a pontjára.

Az Ön új plazma TV-je (folytatás)

➢ A plazma TV tényleges konfigurációja a típustól függően eltérhet az itt leírtaktól.

HUN

A hátlap

➢ A csatlakoztatással kapcsolatos további részletek az 52~56. oldalon taláhatók.

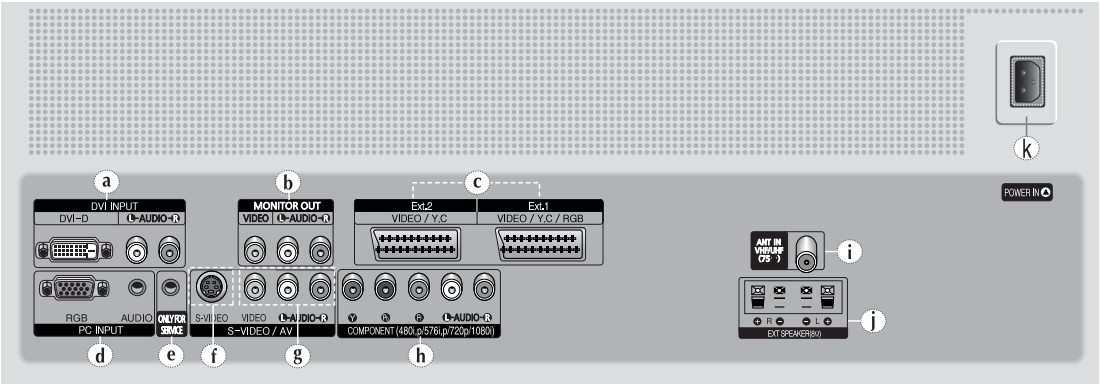

a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
A digitális video-és audiokimeneti aljzat csatlakoztatása a DVI kimenettel rendelkező eszközhöz.

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Külső készülék kimenetek

c) Ext.1, Ext.2
Bemenetek vagy kimenetek külső berendezések, például videomagnó (VCR), DVD-, videojáték- vagy videolemez-lejátszó számára.

d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
A számítógép video- és audio-kimeneti aljzatának csatlakoztatása.

e) ONLY FOR SERVICE
Kizárólag szerviz célokra szolgáló csatlakozó.

f) S-VIDEO1
Video és audio bemenetek S-Video kimenettel rendelkező külső készülékek, például camcorder vagy videomagnó számára.

g) AV (VIDEO / L-AUDIO-R)
Video és audio bemenetek külső készülékek, például camcorder vagy videomagnó számára.

h) COMPONENT
Video (**Y/P_B/P_R**) és audio (**L-AUDIO-R**) bemenetek a komponens jelforrás számára.

i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaxiális csatlakozó az antennához vagy a kábeltelevíziós hálózathoz.

j) EXT SPEAKER (8Ω)
Külső hangszórók csatlakozói.

k) POWER IN
ACsatlakoztassa a készülékhez kapott tápkábelt.

Infravörös távvezérlő

HUN

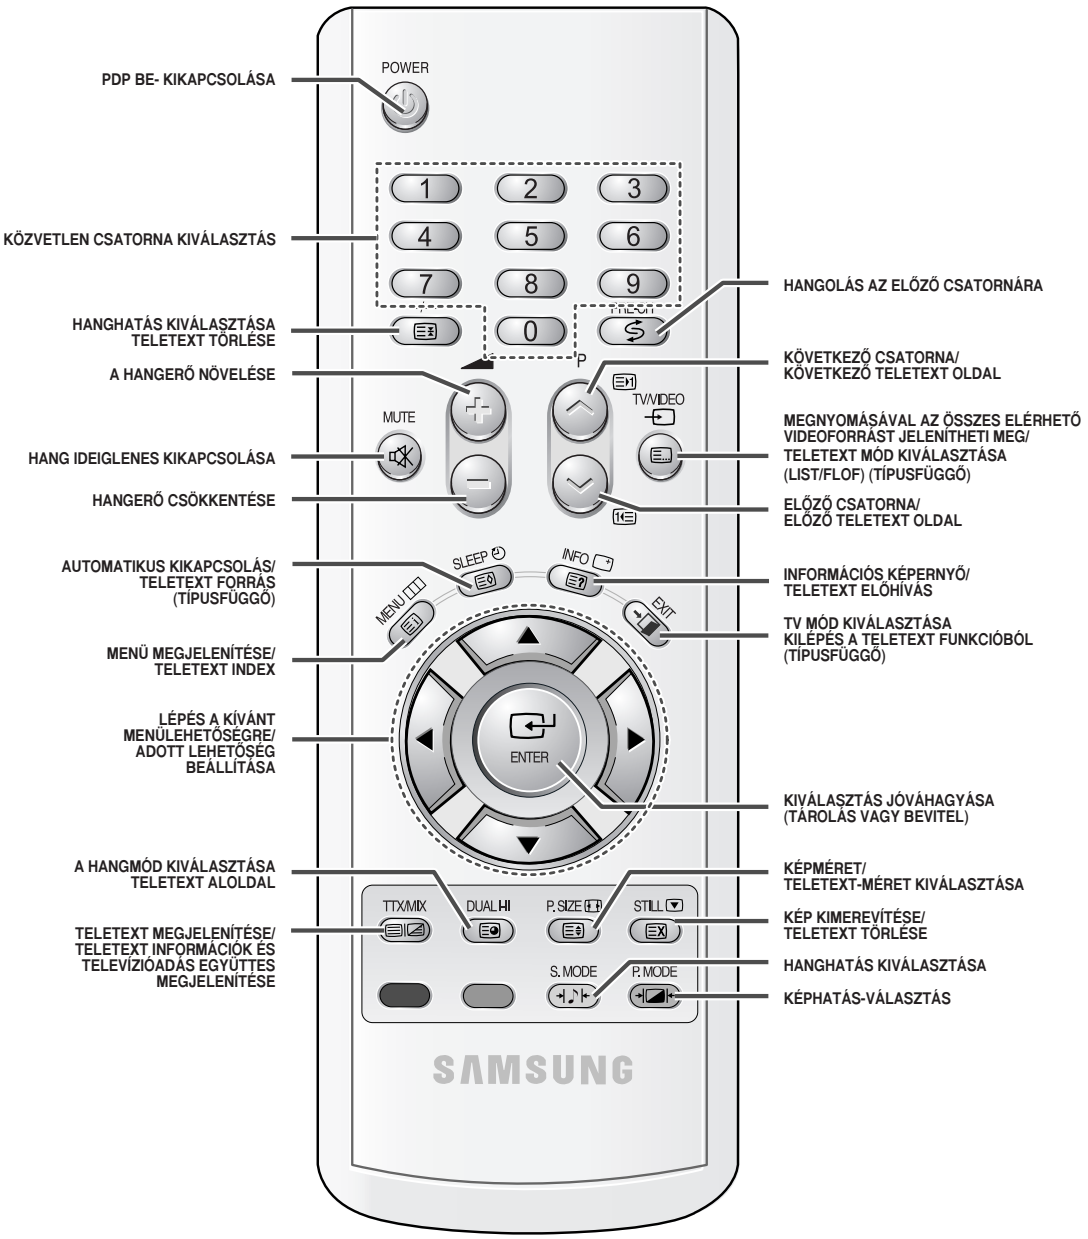

➢ ***Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlő teljesítményét.***

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

A távirányítóba az alábbi esetekben kell az elemeket behelyeznie vagy kicserélnie:

- ***A plazmaképernyő vásárlásakor***
- ***Ha a távvezérlő már nem működik megfelelően***

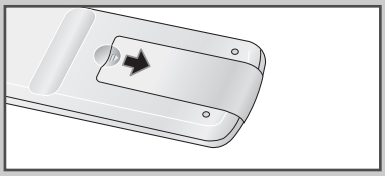

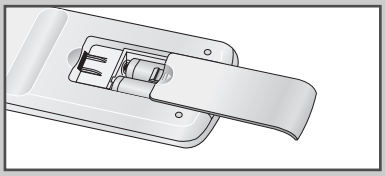

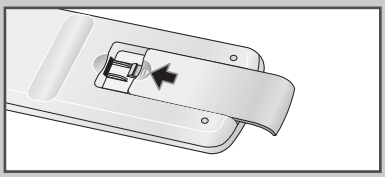

1 Nyomja le a távvezérlő hátlapját a (▼) jelnél, majd húzza le a fedelet a hátlapról.

2 Helyezzen be két R03, UM4, “AAA” 1,5 voltos vagy azzal egyenértékű elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelő illesztésére:
- az elem **–** vége a távvezérlő **–** részénél
- az elem **+** vége a távvezérlő **+** részénél

3 Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távirányító aljához igazítja, majd visszatolja a helyére.

Az álló állvány összeszerelése

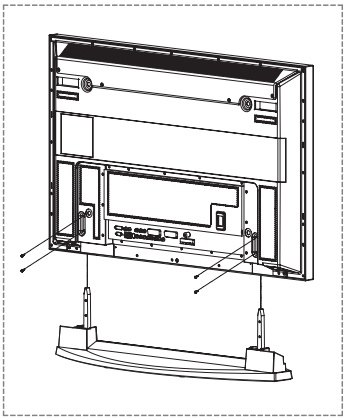

1 Illessze két rögzítőlábat a tartóba, majd a készülékhez kapott 8 csavarral óvatosan rögzítse a rögzítőlábak mindkét végét.

2 Helyezze a képernyőt az állványra, és óvatosan rögzítse a képernyőt a készülékhez kapott 4 csavarral.

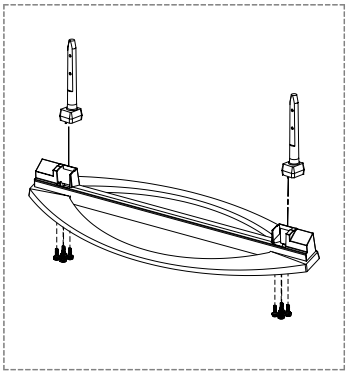

➢ ◆ A plazmaképernyő mozgatásához legalább két ember szükséges. Ne helyezze a plazmaképernyőt a padlóra, mert ez a készülék megrongálódásához vezethet.

A Plazma TV felszerelése a fali tartóra

HUN

Telepítési tudnivalók

- A plazmaképernyőt csak függőleges falon helyezze el.
- A plazmaképernyő teljesítményének megőrzése és a problémák megelőzése érdekében ügyeljen az alábbiakra:
  - Ne helyezze a készüléket füst- és tűzérzékelők mellé.
  - Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol rezgés vagy nagyfeszültség keletkezhet.
  - Ne helyezze a készüléket fűtőberendezés közelébe.
- Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket és kiegészítőket használjon.

Rögzítőkészletek

Fali konzol

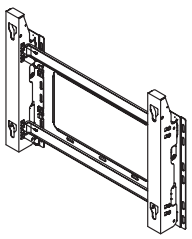

Műanyag akasztó

4 db

Csavar

4 db

A tartás szögének beállítása

(típustól függően)

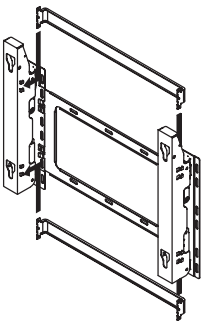

A fali konzolt külön szállítjuk. A konzol összeszerelése után a nyíl irányában húzza meg a rögzítőcsavart.

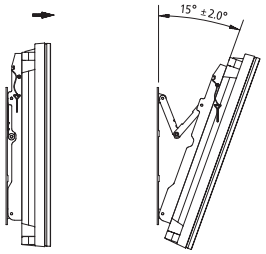

1	Rögzítse a PDP készüléket a fali konzolhoz. (Kövesse az alábbi utasításokat.)
2	Állítsa be a szöget a konzolhoz rögzített PDP egység felső részének a nyíl irányába húzásával.
3	A szöget ±2° fokonként lehet 0° és 15° fok között beállítani.

A Plazma TV felszerelése a fali tartóra (folytatás)

HUN

➢ A PDP készülék külseje eltérhet a képen bemutatottól.
(A műanyag akasztó összeszerelése és felszerelése viszont ugyanúgy történik.)

1 Vegye ki a csavarokat a PDP egység hátuljából.

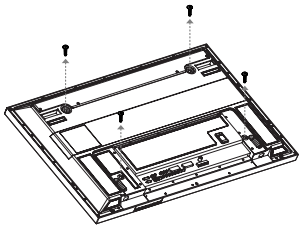

2 A csavarok segítségével szerelje össze a műanyag akasztót.

☛
- ◆ A fali konzol felszerelését bízza az üzembe helyezőkre.
- ◆ Győződjön meg róla, hogy a műanyag akasztó megfelelően tart a bal és a jobb oldalon, miután a PDP készüléket felakasztotta a fali konzolra.
- ◆ Vigyázzon, nehogy becsípje az ujját szerelés vagy a szög beállítása közben.
- ◆ Szorosan rögzítse a fali konzolt a falhoz, nehogy a PDP egység esetleges leesése balesetet okozzon.



3 Húzza meg a PDP készülék hátoldalán található műanyag akasztó csavarjait.

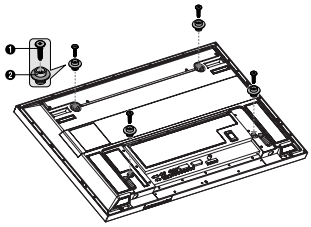

4 A PDP készüléken lévő 4 sasszeget helyezze a fali konzol hornyaiba, és húzza lefelé a PDP készüléket (①) a fali konzolhoz való rögzítéshez (②). Az ábrán (③) látható módon húzza meg a csavarokat, hogy a PDP egység leválaszthatatlanul rögzüljön a fali konzolhoz.

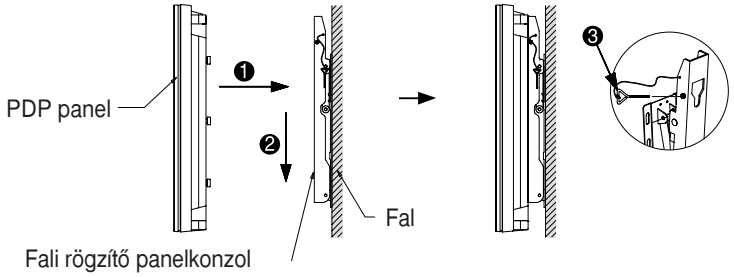

Külső készülékek csatlakoztatása a PDP készülékre

◆ Mielőtt külső készülékeket, például DVD-t vagy házimozi-rendszert csatlakoztatna a PDP készülékre, olvassa el az alábbi útmutatást:

1 Távolítsa el a PDP készülék alatt található rögzítőlábakat.
- ◆ A dőlésszöget a rögzítőlábak eltávolítása nélkül nem lehet megváltoztatni. Ha ezt mégis megpróbálja, az a PDP készülék megrongálódásához vezethet.

2 Húzza a PDP készülék alját (amelyet a fali tartóra rögzítettek) a nyíllal jelzett irányba (lásd az ábrát), amíg kattanás nem hallatszik.
- ◆ A PDP használata külső készülékek csatlakoztatása után Állítsa a PDP készülék dőlésszögét ismét 0-ra, majd a 2 rögzítőlábat behelyezve rögzítse újra a plazmaképernyőt.
- ◆ A biztonság érdekében mindig rögzítse a PDP készüléket a rögzítőlábakkal. Ha nem használja a rögzítőlábakat, a PDP készülék leeshet, és súlyos sérülést okozhat.

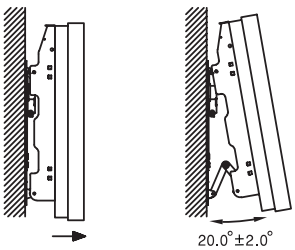

Hangszórók csatlakoztatása

HUN

1 Vegye ki a csavarokat a PDP-egység hátsó részéből.

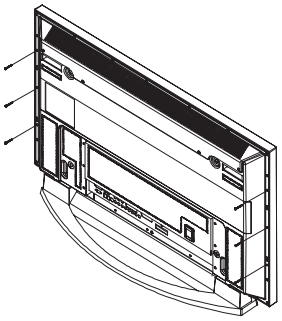

2 Függessze a két T-alakú elemet a PDP-egység hátsó részén található négyzet alakú nyílásokba.

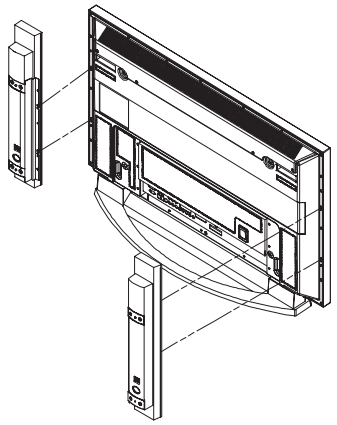

3 A PDP-egységből kivett csavarok segítségével szorítsa meg a PDP-egységet és a hangszóró foglalatát.

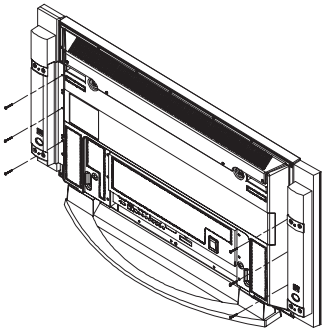

➢ Ha a PDP-egységet elmozdítja, a hangszóró NE maradjon a PDP-egységhez csatlakoztatva. Az összekapcsolt hangszóró és a PDP miatt megsérülhet a konzol és leeshet a PDP-egység, emellett pedig személyi sérülést is okozhat.

Hangszórók csatlakoztatása (folytatás)

HUN

Csatlakoztassa a hangszóró audio kábelét a külső hangszóró kimeneti aljzathoz a PDP-egység hátsó részén, ügyelve arra, hogy a kábel "+" és "-" vége a PDP-egységen látható ábrának megfelelően csatlakozzon.

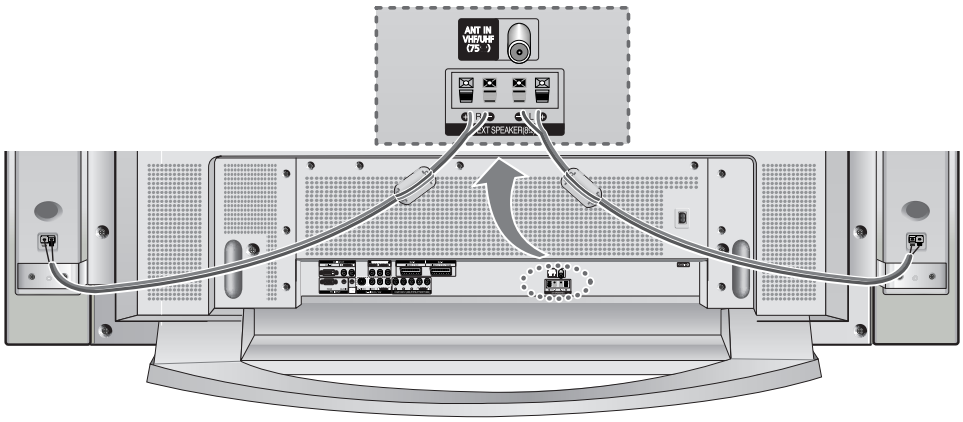

➢
- ◆ A hangszóróknak minimum 10 W-os zajterhelhetőséggel KELL rendelkezniük (ellenállás 8Ω).
- ◆ Amikor a hangszórókábelt a hangszóró kimeneti csatlakozójához csatlakoztatja, a rögzítéshez a kábelt először a ferritgyűrű köré kösse.

➢ A hangszórókábel csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a PDP-t.

Ferritgyűrűk

A ferritgyűrűk a zavaró jelek csillapítását szolgálják.
A kábelek csatlakoztatásakor rögzítse az egyik ferritgyűrűt a kábelhez a csatlakozóaljzat közelében.

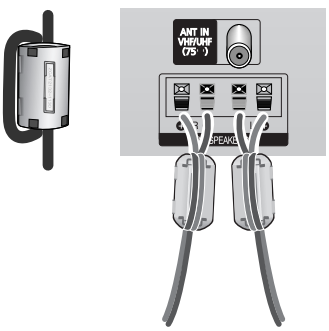

Az antenna csatlakoztatása vagy csatlakoztatás a kábeltelevíziós hálózatra

HUN

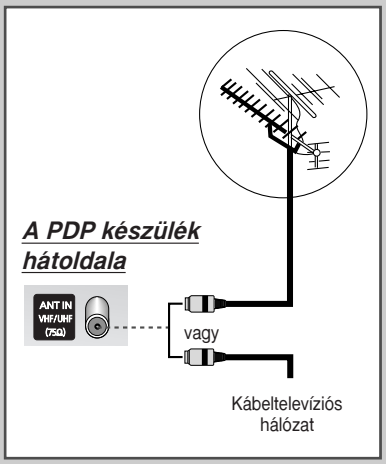

A televíziócsatornák megfelelő megjelenítéséhez az alábbi források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:

- ***Szabadtéri antenna***
- ***Kábeltelevíziós hálózat***
- ***Parabolaantenna***

1 Az első három esetben a PDP készülék hátoldalán található 75Ω koaxiális aljzatba csatlakoztassa az antenna vagy a hálózat bemeneti kábelét.

2 Beltéri antenna használata esetén a PDP készülék hangolásakor a beltéri antennát valószínűleg el kell forgatnia, amíg a kép élessé és tisztává nem válik.
További részletek:
- A csatornák automatikus tárolása, 19. oldal
- A csatornák kézi tárolása, 20. oldal

➢ A PDP készülék telepítéséhez vagy újratelepítéséhez a készülékkel kapott koaxiális antennakábelt használja. Más koaxiális kábel csatlakoztatása esetén fennáll a veszély, hogy a képernyőn megjelenő képen zaj vagy interferencia észlelhető. (Egyéb általános célú kábel használata tilos.)

Műholdvevő vagy dekóder csatlakoztatása

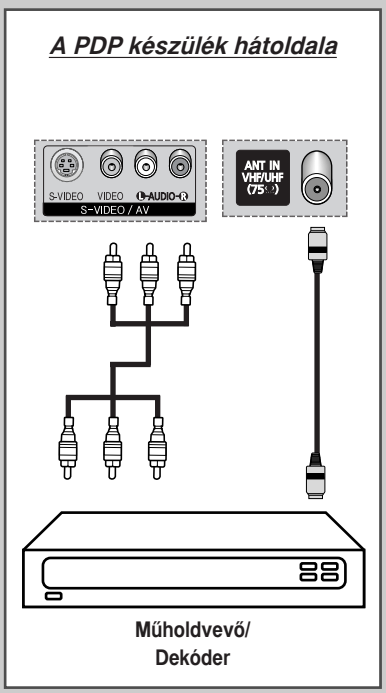

A műholdas hálózaton keresztül sugárzott tv-műsorok megtekintéséhez műholdvevőt kell csatlakoztatnia a PDP hátuljához.
Kódolt átviteli jelek újbóli összeállításához dekódert is csatlakoztatnia kell a PDP készülék hátuljához.

Koaxiális kábel használatakor

A koaxiális kábellel kösse össze:
- A műholdvevő (vagy dekóder) kimeneti csatlakozóját.
- A televízió antenna-bemeneti aljzatát.

➢ Ha műholdvevőt (vagy dekódert) és videomagnót is szeretne csatlakoztatni, akkor kösse össze:
- A műholdvevőt (vagy a dekódert) a videomagnóval,
- A videomagnót pedig a PDP készülékkel

Egyébként csatlakoztassa a műholdvevőt (vagy a dekódert) közvetlenül a PDP készülékhez.

A készülék be- és kikapcsolása

HUN

A tápfeszültség vezetéke a PDP készülék hátoldalához van csatlakoztatva.

1 Helyezze be a tápfeszültség vezetékét megfelelő aljzatba.

Eredmény: A PDP készülék elején található készenléti jelzés világít.

➢ A tápfeszültség értéke a Plazma TV hátoldalán van feltüntetve. A frekvencia 50 vagy 60 Hz

2 Nyomja meg a PDP készülék elején található " **I / ⏻** " gombot (vagy a távvezérlőn található **POWER** (⏻) gombot) a PDP készülék bekapcsolásához.

Eredmény: A készülék automatikusan a legutoljára megtekintett csatornát választja ki.

➢ Ha még nem tárolt csatornát, akkor a No clear picture (Nincs tiszta kép) üzenet jelenik meg.Tanulmányozza a Csatornák automatikus tárolása c. részt a 19. oldalon vagy a Csatornák kézi tárolása c. részt a 20. oldalon.

3 A PDP készüléket a " **I / ⏻** " gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki.

A PDP készülék előlapja

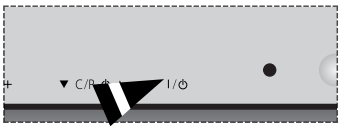

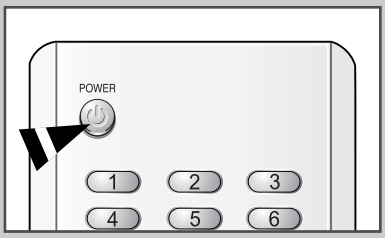

A készülék készenléti állapotba helyezése

A PDP készüléket az energiafogyasztás csökkentése érdekében készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor (például étkezések alkalmával) lehet hasznos.

1 Nyomja meg a távvezérlő **POWER** (⏻) gombját.

Eredmény: A képernyő elsötétül, és a PDP készülék előlapján világítani kezd a készenléti jelzőfény.

2 A PDP készülék visszakapcsolásához egyszerűen nyomja meg újra a **POWER** (⏻) gombot vagy egy számgombot.

➢ A televíziót a **P** ⏶ vagy ⏷ gombbal is visszakapcsolhatja.

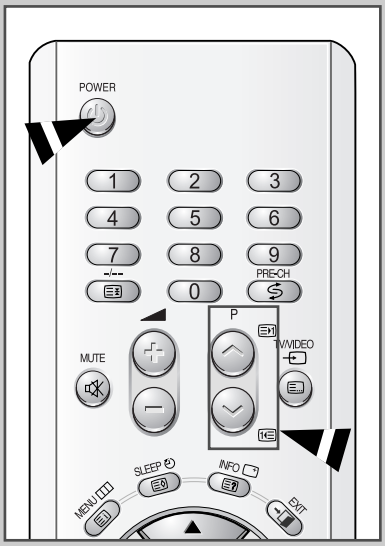

Ismerkedés a távvezérlővel

HUN

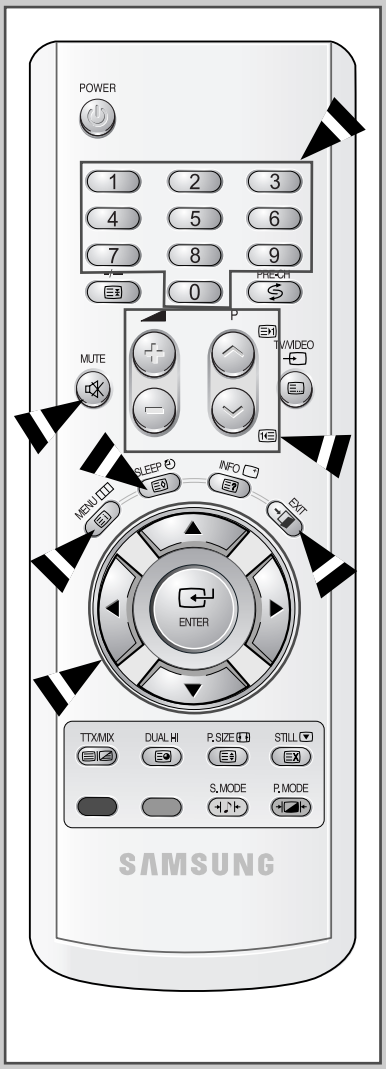

A távvezérlőt elsősorban az alábbi műveletekre használhatja:

- ***Csatornaváltás és a hangerő beállítása***
- ***A képernyőn kijelzett menürendszer megjelenítése***

A következő táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok funkcióját tartalmazza.

Gomb	Megjelenítési funkció	Menü funkció
	A következő tárolt csatorna előhívása.	–
	Az előző tárolt csatorna megjelenítése.	–
0 – 9	A megfelelő csatornák megjelenítésére szolgál. ➢ Két számjegyű csatornák megadásakor a második számjegyet közvetlenül az első után kell megnyomni, Ellenkező esetben a megadott egyszámjegyű csatorna jelenik meg.	
SLEEP	Nyomja meg a kikapcsolás előtti időtartam beállításához (Ki - 30 - 60 - 90 - 120 - 150-180).	
	A hangerő növelése.	–
	A hangerő csökkentése.	–
MUTE	A hang ideiglenes kikapcsolása. ➢ A hangot ennek a gombnak az ismételt megnyomásával, illetve a + vagy − gombbal kapcsolhatja vissza.	
MENU	A képernyőn megjelenő menürendszer kijelzése.	Visszalépés az előző menühöz vagy a normál nézethez.
	–	Funkciók: ◆ Az aktuális menüopció választási lehetőségeit tartalmazó almenü megjelenítése ◆ Menüopció értékének növelése/csökkentése
ENTER	–	A kiválasztás jóváhagyása.
EXIT	–	A menürendszerből történő visszatérésre szolgál.

A Plug & Play funkció

HUN

A televízió legelső bekapcsolásakor több alapvető felhasználói beállítás végezhető el egymás után, automatikusan. A beállítási lehetőségek az alábbiak:

1 Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a távvezérlő **POWER** (⏻) gombját.

Eredmény: Megjelenik a **Plug & Play** felirat. Ez egy ideig villog, majd a készülék automatikusan megjeleníti a **Nyelv** (Language) menüt.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet.

3 Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

Eredmény: Megjelenik az **Ant. Bem. Ellenörzés** (Antenna input check) üzenet.

4 Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a televízióhoz, majd nyomja meg az **ENTER** (↵) vezérlőgombot.

Eredmény: Megjelenik az **Ország** (Country) menü.

5 Válassza ki a megfelelő országot a ▼ vagy a ▲ gombbal.

6 Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

Eredmény: Megjelenik az **Autom. tárolás** (Auto Store) menü.

7 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot a keresés elindításához.

Eredmény: A keresés automatikusan leáll. A készülék a csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének megfelelően rendezi és tárolja (azaz a legalacsonyabb frekvenciájú az első, a legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül). Miután kész, megjelenik a **Óra beállítás** (Clock Set) menü.

➢ A keresést a **MENU** (▥) gombbal szakíthatja meg.

➢ Az óra beállításához nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

8 A **Óra** (Clock) beállításához nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. A ◄ vagy a ► gombbal léptesse az óra- és a percértékeket. Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.

9 Ha ezzel elkészült, akkor megjelenik az **Enjoy your watching** üzenet, majd a rendszer aktiválja a tárolt csatornát.

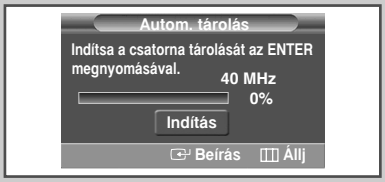

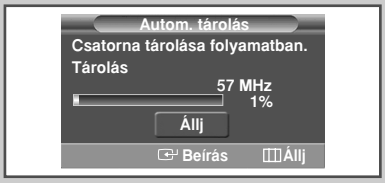

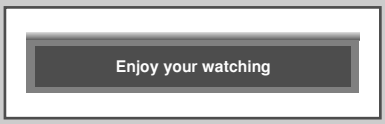

A Plug & Play funkció (folytatás)

HUN

Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót:

1	Nyomja meg a **MENU** gombot. Eredmény: Megjelenik a főmenü.
2	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót. Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.
3	Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
4	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Különleges módok** (Miscellaneous) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. Eredmény: Megjelennek a **Különleges módok** (Miscellaneous) csoportban elérhető funkciók.
5	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Plug & Play** opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. Eredmény: Megjelenik a **Plug & Play** felirat.
6	A beállításra vonatkozó további részletek a szemben lévő oldalon találhatók.

Nyelvválasztás

A készülék első használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.

1	Nyomja meg a **MENU** gombot. Eredmény: Megjelenik a főmenü.
2	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót. Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.
3	Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
4	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Nyelv** (Language) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. Eredmény: A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló nyelveket.
5	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet.
6	Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.
7	Ha a beállításokat megfelelőnek találja, akkor nyomja meg az **EXIT** (⇥) gombot, hogy visszatérhessen a normál nézet módba.

Csatornák automatikus tárolása

HUN

Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a lehetőségek országonként különbözőek). Elképzelhető, hogy a csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Azonban a számokat kézzel átrendezheti, és a feleslegesnek ítélt csatornákat törölheti.

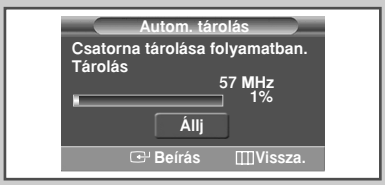

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Ország** (Country). Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló országokat.

5 Válassza ki a megfelelő országot (vagy térséget) a ▼ vagy a ▲ gombbal.

➢ Ha az **Mások** (Others) lehetőséget választotta, azonban nem kívánja végigpásztázni a PAL frekvenciatartományt, akkor ne automatikusan, hanem kézzel tárolja a csatornákat (lásd 21. oldal).

6 Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

7 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Autom. tárolás** (Auto Store) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **Autom. tárolás** (Auto Store) menü.

8 Az **ENTER** (↵) gombbal indíthatja el a keresést.

Eredmény: A keresés automatikusan leáll. A készülék a csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének megfelelően rendezi és tárolja (azaz a legalacsonyabb frekvenciájú az első, a legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül). Ezután megjelenik az eredetileg kiválasztott program.

➢ A keresést a **MENU** (▥) gombbal szakíthatja meg

9 A csatornák tárolása után:

- Rendezze azokat a megfelelő sorrendbe (lásd a 23. oldalon)
- Csatorna törlése (lásd a 22. oldalon)
- Szükség esetén a csatorna vételének finomhangolása (lásd a 31. oldalon)
- Név rendelése a tárolt csatornákhoz (lásd a 24. oldalon)
- A digitális zajcsökkentés funkció be- és kikapcsolása (lásd a 38. oldalon)

Csatornák kézi tárolása

HUN

Összesen 100 csatorna tárolására van mód, beleértve a kábeltelevíziós hálózaton fogott adásokat is.

A csatornák kézi tárolásakor:

- ***Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el kívánja-e tárolni***
- ***Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot***

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kézi tárolás** (Manual Store) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Kézi tárolás** (Manual Store) menü.

5 Ha szükséges, jelölje ki a szükséges műsorsugárzási normát. A ◄ vagy a ► gombbal válassza ki a **Színrendszer** (Colour System) opciót, majd nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot. A színnormák az alábbi sorrend szerint jelennek meg: (típusfüggő).

Auto - PAL - SECAM vagy
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60

6 A ◄ vagy a ► gombbal válassza ki a **Hangrendszer** (Sound System) opciót, majd nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot. A hangnormák az alábbi sorrend szerint jelennek meg: (típusfüggő).

BG - DK - I - L

Csatornák kézi tárolása (folytatás)

HUN

7 Ha tudja a tárolandó csatorna számát, kövesse az alábbi lépéseket:

- A ◄ vagy a ► gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.
- A **C** (Air channel) ((Légi, hagyományos csatorna)) vagy az **S** (Cable channel) ((Kábel csatorna)) lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot.
- Nyomja meg a ► gombot.
- A (0 - 9) számgombbal válassza ki a megfelelő számot.

➢ Ha nincs vagy nem megfelelő a hang, válasszon ki másik hangnormát.

8 Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza a **Keresés** (Search) funkciót a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.
A keresés megindításához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot.

Eredmény: A hangolóegység addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn

9 A programszám csatornához rendeléséhez a ◄ vagy ► gomb megnyomásával válassza ki a **Prog**. opciót. Addig nyomja a ▼ vagy a ▲ gombot, amíg el nem éri a megfelelő számot.

10 A csatorna kívánt számmal való elmentéséhez válassza a **Tárolás** (Store) opciót a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.
Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

11 A további csatornák tárolásához ismételje meg a **7**-**10**. lépést.

☛ ***Csatorna mód***

- **C** (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az adott csatornához tartozó számot, előhívhatja a kívánt (antennán keresztül sugárzott) csatornát.
- **S** (kábelcsatorna mód): Ebben a módban az egyes kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával választhat csatornát.

Nem kívánt csatornák átugrása

HUN

◆ ***Nem kívánt csatornák átugrása***

A csatorna-pásztázási műveletből tetszés szerint kizárhat csatornákat. A tárolt csatornák pásztázása közben a kihagyni kívánt csatornák nem jelennek meg. Azok a csatornák azonban, amelyeket nem kíván kihagyni a pásztázásból, megjelennek.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kedvencekszerk** (Edit) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Kedvencekszerk** (Edit) menü.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Hozzáad/Töröl** (Add/Delete) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Hozzáad/Töröl** (Add/Delete) menü, amely az aktuális csatornát automatikusan kijelölve tartalmazza.

6 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a törölni kívánt csatornát.

7 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

8 A csatornák hozzáadásához vagy törléséhez a ▼ vagy a ▲ gombbal jelölje ki a **Hozzáadva** (Added) vagy a **Törölt** (Deleted) sort. A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

A tárolt csatornák rendezése

HUN

Ezzel a művelettel módosíthatja a tárolt csatornák programszámát. A műveletre az ATM használata után lehet szükség. A tárolni nem kívánt csatornákat törölheti.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kedvencekszerk** (Edit) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Kedvencekszerk** (Edit) menü.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Sorrend** (Sort) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Sorrend** (Sort) menü.

6 A ▼ vagy a ▲ gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt csatornát. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

7 A ▼ vagy a ▲ gombbal választhatja ki azt a programszámot, amelyhez a csatornát hozzá szeretné rendelni. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A csatorna az új helyre kerül, a többi csatorna pedig ennek megfelelően arrébb tolódik.

8 A többi csatorna megfelelő programszámhoz rendeléséhez ismételje meg a **6**-**7**. lépéseket.

Név hozzárendelése a csatornákhoz

HUN

A csatornainformációk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz. Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is hozzárendelhet.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kedvencekszerk** (Edit) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Kedvencekszerk** (Edit) menü.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Név** (Name) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Név** (Name) menü, amely az aktuális csatornát automatikusan kijelölve tartalmazza.

6 Igény szerint a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával választhatja ki az elnevezendő csatornát. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A névmező körül nyíljelölések jelennek meg.

7 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy kiválassza a megfelelő betűt (A~Z), a megfelelő számot (0~9) vagy szimbólumot (-, szóköz). Lépjen a következő betűre a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

8 A beírt nevet az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.

A gyermekzár funkció aktiválása

HUN

◆ ***A gyermekzár funkció aktiválása***

Ezzel a funkcióval zárolhat egyes csatornákat, amelyek a későbbiekben nem tekinthetők meg. Ezzel megakadályozhatja egyes műsorok megtekintését (pl. gyerekek számára).

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kedvencekszerk** (Edit) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Kedvencekszerk** (Edit) menü.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Gyermekzár** (Child Lock) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Gyermekzár** (Child Lock) menü, amely az aktuális csatornát automatikusan kijelölve tartalmazza. Ha a **Gyermekzár** (Child Lock) be van kapcsolva, a kék képernyő jelenik meg.

6 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.

7 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. A csatorna zárolásához válassza a **Zárva** (Locked) opciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával (a csatorna zárolásának feloldásához válassza a **Feloldva** (Unlocked) beállítást). A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Információ megjelenítés

HUN

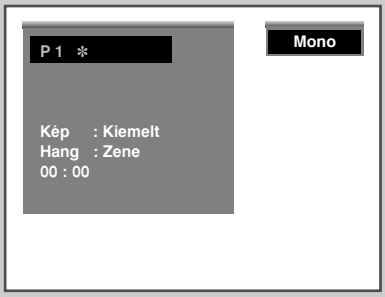

A távirányító "INFO ( )" gombjának megnyomásával megtekintheti a kiválasztott forrás beállításait.

A képtípus módosítása

Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb képtípust.

1	Nyomja meg a **MENU** gombot. Eredmény: Megjelenik a főmenü.
2	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép** (Picture) lehetőséget. Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.
3	Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot. Eredmény: Az **Üzemmód** (Mode) opció van kijelölve.
4	Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot. Eredmény: A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló opciókat.
5	Válassza ki a kívánt opciót a ▼ vagy a ▲ gombbal. Eredmény: A bemeneti jelforrástól függően a következő üzemmódok közül lehet választani: ◆ **Kiemelt** (Dynamic) – **Normál** (Standard) – **Film** (Movie) – **Szokásos** (Custom) ◆ **Magas** (High) – **Közép** (Middle) – **Alacsony** (Low) – **Szokásos** (Custom) (PC vagy DVI mód).
6	A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Ezeket az opciókat a **P.MODE** (: Kép mód) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

A képbeállítások módosítása

HUN

A tv-készülék számos olyan beállítással rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a képminőséget.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép** (Picture) lehetőséget.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 Válassza ki a kívánt opciót (**Szokásos** (Custom), **Alapszín** (Colour Tone)) a ▼ vagy a ▲ gombbal.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Szokásos** (Custom) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **Szokásos** (Custom) menü.

6 Az **ENTER** (↵) gombbal módosítsa a beállítást.
Az opciók az alábbi sorrendben jelennek meg:

- **Szokásos** (Custom)**: Kontraszt** (Contrast)**, Fényerő** (Brightness)**, Élesség** (Sharpness)**, Szín** (Colour)**, Árnyalat** (Tint) **(csak NTSC)**

➢ **PC**, **DVI** üzemmódban elérhető **Szokásos** (Custom) opciók: **Kontraszt** (Contrast)**, Fényerő** (Brightness)**, Élesség** (Sharpness)

➢ Megjelenik a vízszintes sáv. Mozgassa a vízszintes sáv kurzorát jobbra vagy balra a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

➢ Ha a Kép mód (Picture Mode) **Egyedi** (Custom) lehetőségre van állítva, akkor a beállítási értékek a bemeneti forrástól függően különbözőek lehetnek. (külső. RF, videomagnó, komponens, számítógép vagy DVI)

➢ Ha ezeknek a beállításoknak valamelyikét módosítja, akkor a képtípus automatikusan az **Szokásos** (Custom) opcióra vált.

- **Alapszín** (Colour Tone): **Hideg2** (Cool2), **Hideg1** (Cool1), **Normál** (Normal), **Meleg1** (Warm1), **Meleg2** (Warm2)

7 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, akkor nyomja meg a **EXIT** (↦) gombot a normál nézetbe való visszatéréshez.

➢ Ha ezeknek a beállításoknak valamelyikét módosítja, akkor a képtípus automatikusan az **Szokásos** (Custom) opcióra vált.

A képbeállítások módosítása (PC vagy DVI mód)

HUN

➢ Állítsa vissza a **PC** vagy **DVI** módot a **TV/VIDEO** gombbal (vagy a PDP-egység elején található **SOURCE** (FORRÁS) gombbal)

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép** (Picture) lehetőséget.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Szokásos** (Custom) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **Szokásos** (Custom) menü.

5 A módosítandó beállítás kiválasztásához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot (**Kontraszt** (Contrast)**, Fényerő** (Brightness)**, Élesség** (Sharpness)). Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a vízszintes sáv. Mozgassa a vízszintes sáv kurzorát jobbra vagy balra a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

6 A **MENU** gombbal hagyja jóvá választását.

7 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: A képernyőn újra megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

8 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Alapszín** (Colour Tone) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

9 Válassza ki a kívánt opciót a ▼ vagy a ▲ gombbal. A színtónusok az alábbi sorrendben jelennek meg:
Szokásos (Custom) (csak PC üzemmód) - **Szín1** (Colour1) - **Szín2** (Colour2) - **Szín3** (Colour3)

10 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: A képernyőn újra megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

11 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Színszabályozás** (Colour Control) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **Színszabályozás** (Colour Control) menü.

12 A módosítandó beállítás kiválasztásához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot (**R** (R)**, G** (G)**, C** (B)). Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a vízszintes sáv. Mozgassa a vízszintes sáv kurzorát jobbra vagy balra a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

➢ DVI módban a Színszabályozás (Colour Control) funkció nem választható.

Kép beállítás (PC üzemmód)

HUN

➢ Állítsa vissza a **PC** módot a **TV/VIDEO** gombbal (vagy a PDP-egység elején található **SOURCE** (FORRÁS) gombbal)

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **PC beállítás** (PC Setup) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **PC beállítás** (PC Setup) csoportban elérhető opciók.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Képzár** (Image Lock) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelennek a **Képzár** (Image Lock) csoportban elérhető lehetőségek.

6 A beállítás kiválasztásához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot (**Durva** (Coarse), **Finom** (Fine)). Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a vízszintes sáv. Mozgassa a vízszintes sáv kurzorát jobbra vagy balra a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával. A legjobb kép beállítása.

7 A **MENU** (▥) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

8 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: A képernyőn ismét megjelennek a **PC beállítás** (PC Setup) csoportban elérhető opciók.

9 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Helyzet** (Position) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Helyzet** (Position) csoportban elérhető opciók.

10 Állítsa be a pozíciót a ▼, ▲, ◄ vagy a ► gombbal.

11 A **MENU** (▥) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

Kép beállítás (PC üzemmód) (folytatás)

➢ Állítsa vissza a **PC** módot a **TV/VIDEO** gombbal (vagy a PDP-egység elején található **SOURCE** (FORRÁS) gombbal)

12 Amennyiben szert tett a PC információkra, az **Információ** (Information) lehetőséget a ▼ vagy a ▲ gombbal választhatja ki. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a felbontás, a függőleges frekvencia és a vízszintes frekvencia.

13 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: A képernyőn ismét megjelennek a **PC beállítás** (PC Setup) csoportban elérhető opciók.

14 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Auto. Beáll.** (Auto Adjustment) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A képernyő minősége és helyzete automatikusan visszaáll az **Automatikus beállítás** (Auto Adjustment).

15 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, akkor nyomja meg a **MENU** ( ) gombot a normál nézetbe való ismételt visszatéréshez.

A finomhangolás használata

HUN

Gyenge jel esetén a csatorna finomhangolása manuálisan elvégezhető.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Finomhangolás** (Fine tune) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a vízszintes sáv. Mozgassa a vízszintes sáv kurzorát jobbra vagy balra a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával, míg a kurzor a kívánt állásba nemér.

5 Addig nyomja a ◄ vagy a ► gombot, amíg a kép és a hang is egyaránt tisztává és élessé nem válik.

➢ Ha egy csatorna finomhangolása sikertelen, akkor ellenőrizze, hogy a **Színrendszer** (Colour System) és a **Hangrendszer** (Sound System) beállítások helyesek-e.

➢ A Finomhangolás tárolásával a csatorna **OSD** (képernyőn megjelenő menürendszer) fehér helyett piros lesz.

➢ A finomhangolás nullázásához válassza ki a ▼ gombbal a "Reset" (Visszaállítás) funkciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

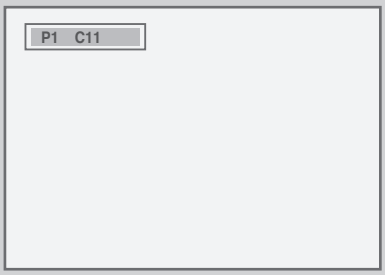

Csatornapásztázó képernyő megtekintése

HUN

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csat. keresés** (Ch. Scan) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Sorrendben megtekintheti a tárolt csatornákat.

Az aktuális kép kimerevítése

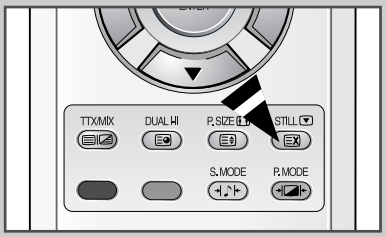

A televízióműsorok megtekintése közben a "STILL" gombbal könnyedén állóképbe merevítheti a képet. A normál nézetbe a gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

➢ PIP módban a fő és az alkép egyaránt kimerevítődik.

➢ Ez a funkció 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A képméret beállítása

HUN

Beállíthatja a kívánt képméretet.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép** (Picture) lehetőséget.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik a **Méret** (Size) opció. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot a beállítás módosításához.

- **Auto méret** (Auto Wide) : A kép arányainak megváltoztatása 4:3-tól 16:9-ig.
- **16:9** : A képet 16:9 arányú, szélesvásznú módba állítja.
- **Panoráma** (Panorama) : Ez a mód a panorámakép széles képoldal-arányához használható.
- **Nagyítás** (Zoom) : Vízszintesen felnagyítja a képet a képernyőn.
- **14:9** : A **4:3**-as aránynál jobban megnagyítja a képet.
- **4:3** : A képet 4:3 arányú normál módba állítja.

6 A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Váltás PC és DVI mód között

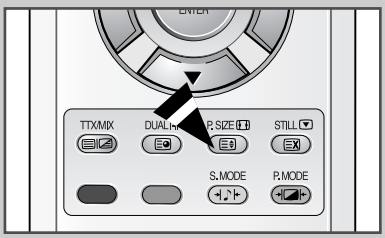

➢
- Ezeket az opciókat a távvezérlő **P.SIZE** (Képméret) gombjával választhatja ki.
- A képméret PIP üzemmódban nem módosítható.
- A bemenet forrásától függően a **P.SIZE** (Képméret) beállítási lehetőségek különfélék lehetnek.

A képernyő helyzetének és méretének beállítása a Nagyitás funkcióval

➢
- A képernyőt a **Nagyitás** (Zoom) funkcióval átméretezve a képernyő helyzete és mérete fel/le irányba módosítható a ▼ vagy a ▲ gombbal.
- A ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával válassza a lehetőséget, majd a ▼ vagy a ▲ gombbal mozgassa fel/le a képernyőt.
- A ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával válassza a lehetőséget, majd a ▼ vagy a ▲ gombbal változtassa a képernyő függőleges méretét.
- A képernyőnagyítás funkció csak TV/video/SVideo komponens bemeneti üzemmódokban működik.
- A PC/DVI üzemmódokban a képernyőnagyítás funkció nem használható.

A Film mód kiválasztása

HUN

A készülék felismerte a film módot, és automatikusan az információt igénylő források szempontjából a legjobb képminőségű képek készítésére állt be.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép** (Picture) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg a **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Film Mód** (Film Mode) opciót. Nyomja meg a **ENTER** (↵) gombot.

5 A beállítás módosításához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot. (**Ki** (Off) vagy **Be** (On))

- **Be** (On): Minden jelforrásból automatikusan kiszűri és feldolgozza a filmjeleket, így optimalizálva a képminőséget.
- **Ki** (Off): A **Film Mód** (Film Mode) kikapcsolása.

➢
- PC, Komponens (480p, 576p, 720p, 1080i) és DVI módban nem áll rendelkezésre.
- Más mód használata - pl. a film mód kikapcsolása filmforrások esetén, vagy a film mód bekapcsolása nem filmforrások esetén - befolyásolhatja a képminőséget.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

A funkció a háromdimenziós zajszűréssel, részletkiemeléssel, kontraszterősítéssel és fehérerősítéssel még részletgazdagabb képet nyújt a nézőnek. Az új képkompenzáló algoritmus világosabb, tisztább, részletesebb képet biztosít.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik a **DNIe** opció. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot a beállítás módosításához.

- **Be** (On): DNIe mód bekapcsolása.
- **Ki** (Off): DNIe mód kikapcsolása.
- **Bumutató** (Demo) (opció): A megosztott képernyő jobb oldalán a DNIe alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig a DNIe alkalmazásával megjelenített kép lesz látható.

A Kék képernyő mód beállítása

Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek igen gyengék, akkor a zajos háttérkép helyett automatikusan egy kék képernyő jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge minőségű képet szeretné nézni, akkor a "Különleges"** (Miscellaneous) **módot állítsa "Ki"** (Off) **állásba.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Különleges módok** (Miscellaneous) lehetőséget.
Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: Megjelennek a **Különleges módok** (Miscellaneous) csoportban elérhető funkciók.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kék képernyö** (Blue Screen) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

6 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot a beállítás módosításához. (**Be** (On) vagy **Ki** (Off)).

➢ ◆ Ha External Mode (Külső üzemmód) esetén a külső készülékről nem érkezik jel, akkor **Kék képernyö** (Blue Screen) jelenik meg, függetlenül a Kék képernyő beállításaitól.

A Melody (Melódia) hangzás módosítása

A televízió be- és kikapcsolásakor dallam hallható.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Különleges módok** (Miscellaneous) lehetőséget.
Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: Megjelennek a **Különleges módok** (Miscellaneous) csoportban elérhető funkciók.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Melódia** (Melody) opciót.
Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

6 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot a beállítás módosításához. (**Be** (On) vagy **Ki** (Off)).

Kép a képben megjelenítés (PIP)

HUN

A tv-műsor vagy a külső A/V eszközök képernyőjén a főképen belül megjeleníthet egy alképet.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép** (Picture) lehetőséget.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Kép a képben** (PIP) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Kép a képben** (PIP) csoportban elérhető opciók.

5 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. A PIP funkció aktiválásához nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

6 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a forrást, majd nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával válasszon forrást az alképhez.
Eredmény: A források az alábbi sorrendben jelennek meg:
TV - Küls.1 (Ext.1) **- Küls.2** (Ext.2) **- AV - S-video - Comp** (Component) **- PC - DVI**

➢
- A **PC** nem jelölhető ki **DVI** módban.
- A **DVI** nem jelölhető ki **PC** módban.

7 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Képcsere** (Swap) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: A főkép és az alkép helyet cserél.

8 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Méret** (Size) lehetőséget. Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával válasszon forrást az alképhez.
Eredmény: A méretek az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
(Nagy) - (Kicsi) - (Kettős 1) - (Kettős 2)

➢ Válassza ki a ▼ vagy a ▲ gombbal az alkép méretét. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

PIP beállítások

X – Ez a PIP kombináció nem áll rendelkezésre.
O – Ez a PIP kombináció rendelkezésre áll.

	TV	Video	S-VHS	Comp576i	Comp480p~	DVI	PC
TV	X	X	X	X	O	O	O
Video	X	X	X	X	O	O	O
S-VHS	X	X	X	X	O	O	O
Comp576i	X	X	X	X	X	X	X
Comp480p~	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

Kép a képben megjelenítés (PIP) (folytatás)

HUN

9 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Helyzet** (Position) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelennek a lehetséges pozíciók.

– – –

➢ Válassza ki a ▼ vagy a ▲ gombbal az alkép helyzetét. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

10 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Helyzet** (Position) lehetőséget. Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával válassza ki az alképben megjeleníteni kívánt csatornát.

➢ Ha az alkép nem kap jelet, és a főkép Component, PC vagy DVI jelet kap, az alkép kék marad. Ha a főkép videóról kap jelet, az alkép fekete lesz.

A Digital NR (digitális zajcsökkentés) funkció használata

HUN

Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a funkciót, hogy segítsen csökkenteni a statikus és szellemképet, mely megjelenhet a képernyőn.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik a **Zajcsökkentő** (Digital NR) opció. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Válassza ki a **Ki** (Off) vagy a **Be** (On) opciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával. A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Az LNA (kis zajú erősítő) funkció használata

Ez a funkció igen hasznosnak bizonyulhat, ha gyenge vételi körülmények között használja a televíziót. Az LNA a gyenge vételi környezetben a zaj erősítése nélkül erősíti a televízió jeleit.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Csatorna** (Channel) lehetőséget.

Eredmény: Megjelennek a **Csatorna** (Channel) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Kedvencekszerk** (Edit) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Kedvencekszerk** (Edit) menü.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **LNA** lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló opciókat.

6 Válassza **Be** (On) a **Ki** (Off) vagy a Ki opciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával. A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

➢
- Ha a kép bekapcsolt **LNA** mellett zajos, válassza a **Ki** (Off) beállítást.
- Az LNA-beállítást minden csatornánál el kell végezni.

A hang alapbeállításának módosítása

HUN

Kiválaszthatja az adott műsor megtekintéséhez használni kívánt speciális hanghatásokat.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Hang** (Sound) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Az **Üzemmód** (Mode) opció van kijelölve.

4 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Válassza ki a kívánt opciót a ▼ vagy a ▲ gombbal.
A hangeffektusok az alábbi sorrend szerint jelennek meg:
Normál (Standard) - **Zene** (Music) - **Film** (Movie) - **Beszéd** (Speech) - **Szokásos** (Custom)

6 A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

➢ Ezeket az opciókat az **S.MODE** (♪) (Hang mód) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

A hangbeállítások módosítása

HUN

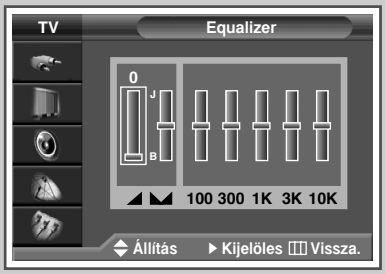

A hangbeállításokat a saját igényeinek megfelelően adhatja meg.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Hang** (Sound) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Equalizer** opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az aktuális opciót kijelölve tartalmazó **Equalizer** menü.

5 Válassza ki a beállítandó lehetőséget (hangerő, egyensúly, hangszín) a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával. A ▼ vagy a ▲ gombbal állítsa be a megfelelő állapotot.

6 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, akkor azokat a **MENU** (▥) gomb megnyomásával tárolhatja el őket.

➢ Ha a grafikus hangszínszabályzó beállításait módosítja, akkor a hangtípus automatikusan az **Szokásos** (Custom) opcióra vált.

A hangerő automatikus beállítása

Valamennyi műsorszóró állomás saját jelviszonyokkal rendelkezik, ezért nem könnyű minden egyes csatornaváltáskor beállítani a hangerőt. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén pedig a hangkimenet növelésével.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Hang** (Sound) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Auto hangerő** (Auto Volume) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Válassza ki a (**Ki** (Off) vagy a **Be** (On)) opciót a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.

A TruSurround XT funkció beállítása

HUN

A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangsugárzón keresztül történő lejátszásának problémáját. A TruSurround lenyűgöző virtuális térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belső hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az összes többcsatornás formátummal.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik a **Hang** (Sound) opció.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▼ vagy a ▲ gombot, míg megjelenik az **SRS TSXT** opció. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot a beállítás módosításához. (**Ki** (Off), **3D monó** vagy **Sztereó** (Stereo)).

➢ A TruSurround XT, az SRS és (●) szimbólumok az SRS Labs, Inc. védjegyei. A TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. licence alapján került felhasználásra.

SRS(●) TruSurround XT

A belső némítás beállítása

Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja ki a belső erősítőt.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Hang** (Sound) opciót.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Belső némítás** (Internal Mute) funkciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

5 Nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot a beállítás módosításához. (**Be** (On) vagy **Ki** (Off)).

A hangmód kiválasztása (típusfüggő)

HUN

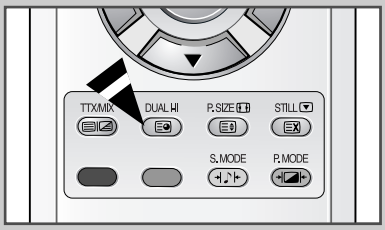

A "Dual I-II" gombbal az audiojelek feldolgozását és kimenetét jelenítheti meg, illetve vezérelheti. A készülék a bekapcsolásakor - az aktuális átviteltől függően - automatikusan a "Dual-I" vagy a "Stereo" módba kerül.

	Műsorszórás típusa	Képernyőkijelzés
NICAM Sztereó	Normál műsorszórás (Szabványos audió)	**Mono** (Normál használat)
	Normál + NICAM monó	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM Stereo	**NICAM Stereo ↔ Mono** (Kényszerített mono)
	NICAM kettős-I/II	**NICAM Dual-I →** **NICAM Dual-II →** **Mono**
A2 Sztereó	Normál műsorszórás (Szabványos audió)	**Mono**
	Kétnyelvű vagy kettős-I/II	**Dual-I ↔ Dual-II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (Kényszerített mono)

➢
- Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb a készüléket **Mono** üzemmódban hallgatni.
- Gyenge sztereojel és automatikus váltás esetén állítsa a készüléket **Mono** módba.
- Ha AV módban fogad monó hangot, akkor használja a panel "AUDIO-L" bemeneti csatlakozóját (ez a típustól függően a készülék előlapján vagy oldalán található). Ha a monó hang csak a bal oldali hangszóróból hallható, akkor nyomja meg a **DUAL I-II** gombot.

Az alváskapcsoló beállítása

HUN

Megadhat egy olyan - 30 és 180 perc közötti - időtartamot, amelynek letelte után a televízió automatikusan Készenléti üzemmódba kapcsol.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Idö** (Time) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Idö** (Time) csoportban elérhető opciók.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Auto kikapcs.** (Sleep Timer) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **Auto kikapcs.** (Sleep Timer) menü, benne a **Perc** (Min) opció kiválasztva.

6 A ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával válasszon az előre beállított időtartamok közül (**Ki** (Off), **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**). A ◄ vagy a ► gombbal léptessen az **Aktiválás** (Activation) opcióhoz.

7 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával állítsa az **Aktiválás** (Activation) lehetőséget **Igen** (Yes) vagy **Nem** (No) állásba.

8 Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

➢
- A funkciókat a **SLEEP** ◴ gomb megnyomásával is beállíthatja.
- Ha az időzítés még nincs beállítva, akkor a **Ki** (Off) jelenik meg. Ha az alvás üzemmód időzítő már be van állítva, akkor a kijelzőn a televízió Készenléti üzemmódba kapcsolásáig hátralévő idő lesz látható.

A pontos idő beállítása és megjelenítése

HUN

Beállíthatja a tv-készülék óráját úgy, hogy az "INFO ( ) " gomb megnyomásakor megjelenjen a pontos idő. Akkor is be kell állítania az időt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás időzítőt szeretné használni.

➢ A készülék elején található " **I /** ⏻ " (Be/Ki) gomb megnyomásakor az óra beállítása elvész.

1	Nyomja meg a **MENU** gombot. Eredmény: Megjelenik a főmenü.
2	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót. Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.
3	Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
4	A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Idö** (Time) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot. Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Idö** (Time) csoportban rendelkezésre álló lehetőségek, és az **Óra** (Clock) pont van kijelölve.
5	Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
6	A ◄ vagy a ► gombbal léptesse az óra- és a percértékeket. Állítsa be az óra és a perc értékét a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.
7	Ha készen van, nyomja meg az **EXIT** ( ) gombot.
8	Az **INFO** ( ) gomb megnyomásakor megjelenik a pontos idő.

A televízió automatikus be- és kikapcsolása

HUN

Beállíthatja a televízió óráját, illetve a be- és kikapcsolás időzítőjét úgy, hogy a készülék:

- ***A kiválasztott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon***
- ***A kiválasztott időpontban automatikusan kikapcsoljon***

➢ Először is állítsa be a tv-készülék óráját (lásd az előző oldalon található “A pontos idő beállítása és megjelenítése” című részt).

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Idö** (Time) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Idö** (Time) csoportban elérhető opciók.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Időzítés be** (On Timer) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Időzítés be** (On Timer) csoportban elérhető opciók.

6 A ◄ vagy a ► gomb megnyomásával válassza ki az **Óra** (Hour), **Perc** (Min), **Prog.**, **Hangerő** (Volume) opciókat. Állítsa be ezeket a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.

7 Ha megfelelőnek találja a beállításokat, a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával állítsa az **Aktiválás** (Activation) lehetőséget **Igen** (Yes) vagy **Nem** (No) állásba.

8 Nyomja meg a **MENU** gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Idö** (Time) csoportban elérhető opciók.

9 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Időzítés ki** (Off Timer) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.
Eredmény: Megjelenik az **Időzítés ki** (Off Timer) menü.

10 A ◄ vagy a ► gomb megnyomásával válassza ki az **Óra** (Hour), **Perc** (Min) és **Aktiválás** (Activation) opciókat. Állítsa be ezeket a ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával.

➢ **Automatikus biztonsági kikapcsolási funkció**

Ha az időzítő beállítás “Be” opcióját választotta: ha az időzítő bekapcsolása után 3 órán keresztül nem nyomja meg a készülék gombjait, akkor az időzítő lekapcsolja a televíziót. Ez a funkció csak “Be” időzítő mód mellett érhető el, és arra szolgál, hogy megakadályozzon bármilyen túlmelegedést vagy savszivárgást, amelyet a túl sokáig “Be” hagyott készülék okozna (ha például nyaralni ment, és az időzített bekapcsolást beállítva hagyta).

Külső jelforrás megtekintése

HUN

A csatlakoztatott készülékek (videomagnó, DVD-egység, beltéri egység) és a televíziós forrás (hagyományos vagy kábeles adás) közötti váltásra a távvezérlőt használhatja.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Bevitel** (Input) forrást.

Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Bevitel** (Input) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Forráslista** (Source List) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Forráslista** (Source List) csoportban elérhető lehetőségek.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a jelforrást, majd nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

➢ Készülékek televízióhoz történő csatlakoztatásakor a következő csatlakozóaljzatok közül választhat: **Küls.1** (Ext.1), **Küls.2** (Ext.2), **Küls.3** (Ext.3), **AV**, **S-video**, **Comp** (Component), **PC** vagy **DVI** a TV hátoldalán.

6 Nyomja meg ismét a **MENU** gombot, és az **ENTER** (↵) gombbal válassza ki az **Bemenet** (Input) opciót.

7 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Névszerkeszt.** (Edit Name) lehetőséget. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Névszerkeszt.** (Edit Name) csoportban elérhető lehetőségek.

8 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a külső eszközt: **Küls.1** (Ext.1) **- Küls.2** (Ext.2) **- AV - S-video - Comp** (Component) **- PC - DVI**

9 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló **Névszerkeszt.** (Edit Name) opciók.

10 Válassza ki a nevet a ▼ vagy a ▲ gombbal. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

11 Állítsa be az egyéb jelforrásokat (**videomagnó** (VCR), **DVD**, **Kábelvevő** (Cable STB), **HD-vevő** (HD STB), **Műholdvevő** (Satellite STB), **AV-vevő** (AV Receiver), **DVD-vevő** (DVD Receiver), **Játék** (Game), **Videokamera** (Camcorder), **DVD Combo**, **DHR** vagy **PC**) a fent leírt módszerrel.

➢ A funkciókat a **TV/VIDEO** (↵) gomb megnyomásával is beállíthatja. Ha tévénézés közben váltja a külső műsorforrást, a képváltás némi késéssel megy végbe.

➢ **DHR**: **D**VD **H**DD **R**ecorder

Bejövő jelek átirányítása a külső kimenetre

HUN

A televíziókészüléken megválaszthatja, hogy milyen audio- és videojeleket kíván a külső csatlakozóra irányítani.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a **Beállítás** (Setup) opciót.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

4 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **AV beállítás** (AV Setup) opciót. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **AV beállítás** (AV Setup) menü.

5 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a kívánt bemenetet (**Küls. 2** (Ext.2)), majd nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. A ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával válassza ki a kimenetre irányítandó forrást.

6 Az **ENTER** (↵) gombbal erősítse meg a módosítást.

A Teletext funkció

HUN

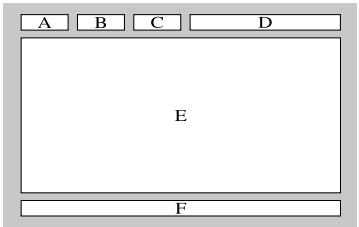

A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos információt szolgáltat. A szolgáltatott információ tartalma:

- ***Televízió-műsorok időpontjai***
- ***Közérdekű közlemények és időjárás-jelentés***
- ***Sporteredmények***
- ***Utazási információ***

Az információ számozott oldalakra van felosztva (ld. ábra).

Betűjel	Tartalomjegyzék
A	Kiválasztott oldalszám.
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Aktuális oldalszám vagy kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	A dátum és az idő.
E	A szöveg
F	Állapot-információ FASTEXT információk.

➢ A teletext információ gyakran több, egymás után megjelenő oldalon jelenik meg, amelyek az alábbi módokon érhetők el:

- Az oldalszám beírásával
- Egy címnek a listából történő kiválasztásával
- Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)

A Teletext információ megjelenítése

HUN

A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetők a teletext információk.

☛ A teletext információ pontos megjelenítéséhez megbízható vételre van szükség; különben:
- az információ hiányos lehet,
- és előfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.

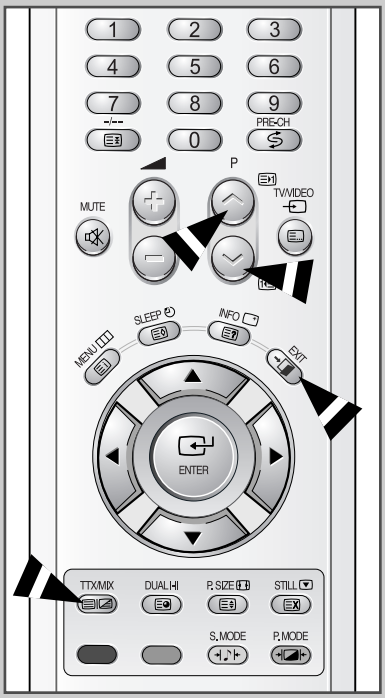

1 A **P** ( ) vagy ( ) gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást nyújtó csatornát.

2 A **TTX/MIX** ( ) gombbal aktiválja a teletext módot.

Eredmény: Megjelenik a Tartalomjegyzék oldal. Ez az (index) gomb megnyomásával bármikor ismét előhívható.

3 Nyomja meg ismét a **TTX/MIX** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyő két részre oszlik. Ez a Kettős teletext funkció lehetővé teszi, hogy az aktuális műsort és a teletext információt elkülönítve láthassa a képernyőn.

4 Ha az aktuális műsort és a teletext információt egy képernyőn kívánja látni, nyomja meg újra a **TTX/MIX** ( ) gombot.

5 A teletext képernyőből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** ( ) gombot.

A megjelenítés jellemzőinek beállítása

HUN

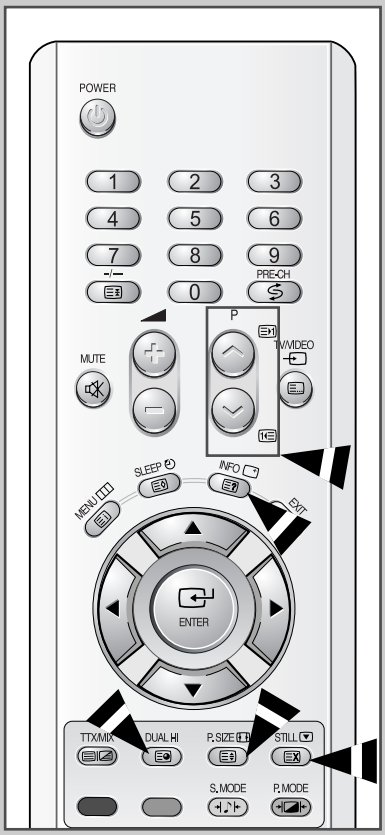

Egy teletext oldal megjelenítése után különféle lehetőségek közül választva, igényeinek megfelelően állíthatja be az oldalt.

Megjeleníteni kívánt tartalom	Gomb
◆ Rejtett szöveg (például vetélkedők válaszai)	(megmutat)
◆ Normál képernyő	(megmutat) ismét
◆ Következő oldal, a számának beírásával	(aloldal)
◆ A műsor valamely oldal keresése közben	(törlés)
◆ Következő oldal	(lapozás fel)
◆ Előző oldal	(lapozás le)
◆ Dupla méretű betűk: • A képernyő felső része • A képernyő alsó része	(méret) • Egyszer • Kétszer
◆ Normál képernyő	• Háromszor

Teletext oldal kiválasztása

HUN

A távvezérlőn található számozott gombok megnyomásával közvetlenül beírhatja az oldal számát.

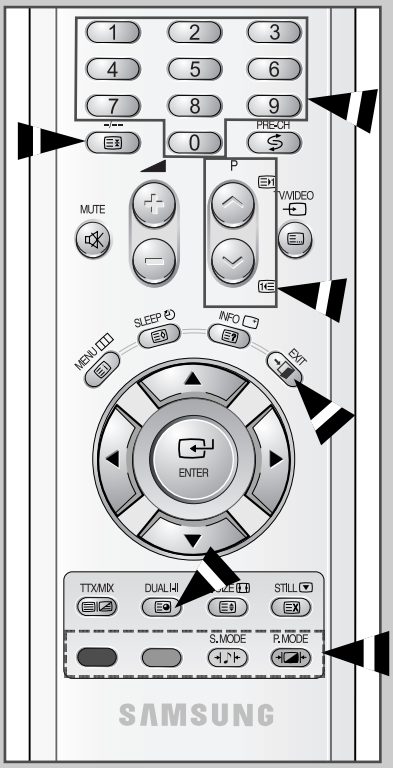

1 A megfelelő számozott gombok megnyomásával írja be a tartalomjegyzékben található háromjegyű oldalszámot.

Eredmény: Az aktuális oldal számlálójának értéke nő, majd megjelenik a megadott oldal. Ha a kiválasztott oldalhoz további oldalak kapcsolódnak, azok egymás után jelennek meg. Ha a képernyőt szeretné kimerevíteni egy adott oldalon, akkor nyomja meg a (tartás) gombot. A normál nézethez való visszatéréshez nyomja meg újra.

2 Ha a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a távvezérlőn található színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelő színű gombot; a választható témákat az állapotsorban találja.

Eredmény: Megjelenik egy további színes információkat tartalmazó oldal, amelyben ugyanezzel a módszerrel választhat.

3 Az előző vagy a következő oldal előhívásához nyomja meg a megfelelő **P** vagy gombot.

4 Az aloldal megjelenítéséhez ld. a következő lépéseket.

- Nyomja meg az (aloldal) gombot.

  Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló aloldalak.

- Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a vagy a gombbal lapozhat.

5 Amikor elkészült, nyomja meg az **EXIT** () gombot, hogy visszatérhessen a normál műsorhoz.

Csatlakoztatás külső készülékekre

HUN

A “MONITOR OUT” az RGB kimenetű berendezések, például videojáték-eszközök és videolemez-lejátszók csatlakoztatására szolgál.

A televízió hátsó része
(bemenetek/kimenetek)



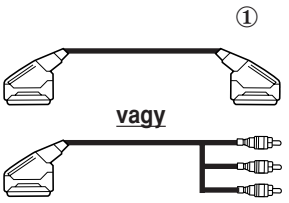



① Ez a végződés csatlakoztatható:
- SCART aljzatba
- Három RCA aljzatba (VIDEO + AUDIO-L és R).

Bemenetek/kimenetek műszaki adatai

Csatlakozó	Bemenet				Kimenet
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
Ext.1	✔	✔	✔	✔	Csak TV kimenet van.
Ext.2	✔	✔	✔		Választható kimenet.

A televízió hátsó része
(bemenetek/kimenetek)



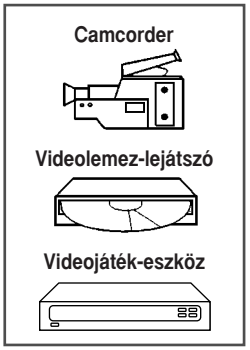

Csatlakoztatás S-Video bemenethez

HUN

Az S-VIDEO és az RCA (AUDIO-L/R) csatlakozók S-Video kimenetű berendezések, például videokamera vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.

A televízió hátsó része

①

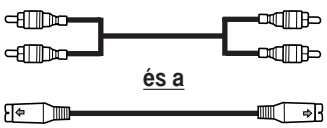

és a

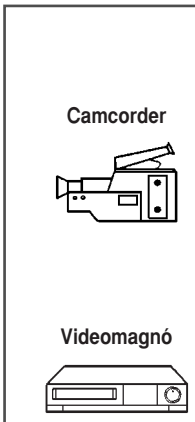

① Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az S-VIDEO és az RCA csatlakozót is használnia kell.

☛ Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TV készülékhez, győződjön meg arról, hogy minden készülék ki van kapcsolva. A berendezések csatlakoztatására vonatkozó részletes útmutatást és a betartandó biztonsági előírásokat a készülékhez mellékelt dokumentációban találja.

HUN

Csatlakoztatás DVI bemenethez

A "DVI" (video) **és "L-AUDIO-R" csatlakozók DVI kimenettel rendelkező eszközök számára lettek kialakítva.**

A televízió hátsó része

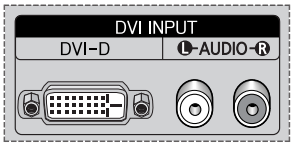

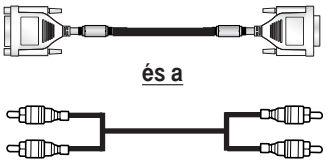

és a

Személyi számítógép

Csatlakoztatás PC bemenethez

A "RGB" (video) **és "AUDIO" csatlakozók a tévékészülék és a számítógép összekapcsolására lettek kialakítva.**

A televízió hátsó része

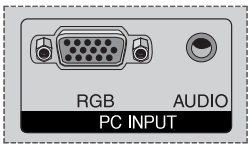

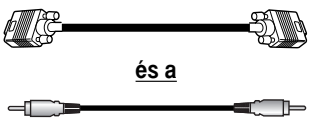

és a

Személyi számítógép

Csatlakoztatás a komponens bemenethez

HUN

A televízió hátsó része

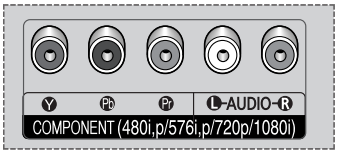

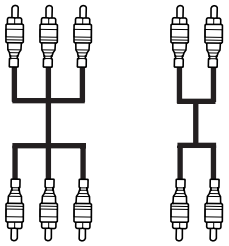

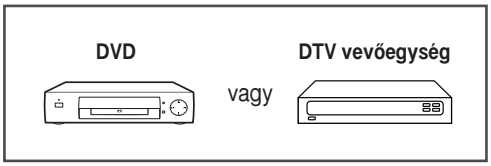

① A "**COMPONENT**" csatlakozókat DTV vevőegység vagy DVD csatlakoztatására használják.
(480i,p/576i,p/720p/1080i)

A házimozi-rendszer csatlakoztatása és használata

HUN

A plazmaképernyő képernyőkimenet-csatlakozóit házimozi-rendszerek csatlakoztatására használják.

A televízió hátsó része

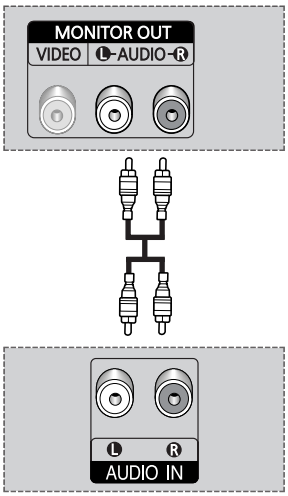

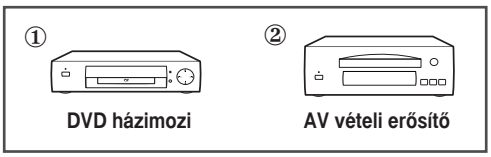

Házimozi-rendszer csatlakoztatása

① Kösse a PDP TV hátoldali csatlakozó paneljén található MONITOR OUT audio bal és jobb kimeneti képernyő-csatlakozókat a DVD házimozi rendszer (vagy AV vevőegység) AUDIO IN csatlakozóihoz az audio kábellel.

② Nyomja meg a **TV/VIDEO** gombot a PDP TV-re csatlakoztatott kívánt készülék kijelöléséhez.

③ Ha külön hangszórókból szeretné hallgatni a hangokat, kapcsolja ki a belső erősítőt.

- ◆ A DVD házimozi rendszerre (vagy AV vevőegységre) csatlakoztatott hangszórók vezetékezéséhez tanulmányozza a megfelelő gyártótól kapott útmutatást.
- ◆ Kapcsolja ki a PDP TV belső hangszóróját, hogy szabadon élvezhesse a házimozi-rendszer hangszóróinak kiváló hangminőségét.
- ◆ Ezután csak a házimozi-rendszerből érkezik hang, a PDP TV audio funkciója nem működik.

A DVD házimozi-rendszer megjelenítése

① Kapcsolja be a plazmatelevíziót, majd nyomja meg a **TV/VIDEO** gombot a következő valamelyikének kiválasztásához: **Ext. 1** (vagy **Ext. 2**).

② Ha a kívánt külső bemenetet (**Ext. 1** vagy **Ext. 2**) nem lehet kijelölni, ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a videokábelt.

③ Kapcsolja be a DVD házimozi-rendszert, majd játssza le a DVD-t.

④ Ha a PDP készüléket a DVD házimozi-rendszerrel együtt használja, akkor a hangerőt a házimozi-rendszeren állíthatja, mert a PDP TV hang funkciója nem működik.

A számítógép szoftverének telepítése (csak Windows)

HUN

Az alábbiakban a Windows képernyőbeállításait láthatja egy tipikus számítógép esetében. A saját számítógépén megjelenő képek azonban az adott Windows verziótól és a videokártyától függően az itt látottól valószínűleg eltérőek lesznek. Ha a tényleges képernyők különböznek is, az esetek többségében ugyanazok az alapbeállítási információk érvényesek. (Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Samsung márkakereskedőjével.)

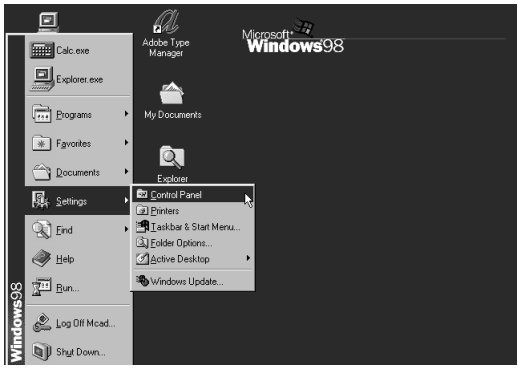

A Windows képernyőjén a következő sorrend szerinti kiválasztásokat végezze el: **Start → Settings → Control Panel.**

Amikor megjelenik a Vezérlőpult ablak, kattintson a **Display** elemre. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel.

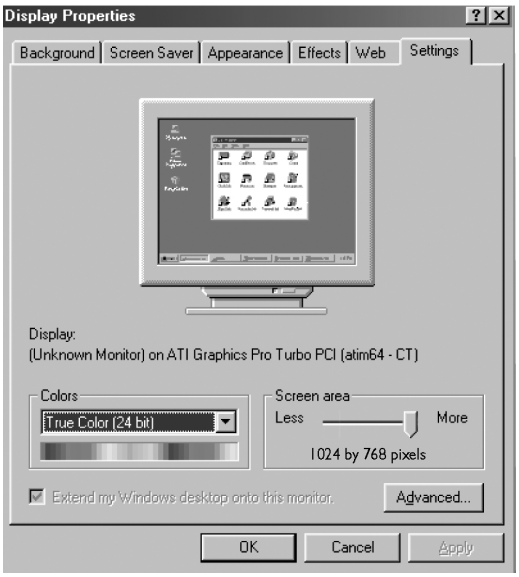

A Megjelenítés párbeszédpanelben lépjen a **Settings** lapra.

A televízió-PC interfészt befolyásoló két kulcsváltozó a “Resolution” és a “Colours”. E két változó megfelelő beállításai a következők:

- Méret (Size) (néha “Felbontás”)
  - **640 x 480 pixels** (PS42D4S)
- Szín (Colour)
  32-bites szín
  Baloldalt egy tipikus képernyő Megjelenítés párbeszédpanelje látható.

Ha a képernyő-beállítások párbeszédpanelben szerepel a függőleges frekvencia opció, akkor annak megfelelő értéke **60 Hz**. Más esetben kattintson az **OK** gombra, majd lépjen ki a párbeszédpanelből.

Bemeneti mód (PC/DVI)

HUN

A képernyőpozíció és a méret a számítógép monitorától és annak felbontásától függően egyaránt változik. Az alábbi táblázat bemutatja az összes támogatott megjelenítési módot:

Videojel	Pont x sor	Függőleges frekvencia (Hz)	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges polaritás	Vízszintes polaritás
IBM PC / AT Kompatibilis	640 x 350	70.086	31.469	N	P
		85.080	37.861	N	P
	640 x 400	85.080	37.861	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	P	N
		85.039	37.927	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
		85.008	43.269	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
	848 x 480	60.000	29.838	nVidia chipset	
		72.000	36.072		
		75.000	37.650		
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	68.677	P	P

(N: Negatív / P: Pozitív)

- A sorváltós módot a rendszer nem támogatja.
- Nem szabványos videoformátum kiválasztása esetén a televízió működése rendellenes lehet.

Megjegyzések

- A PC **PS42D4S** szövegminősége **WVGA** üzemmódra van optimalizálva (848 x 480 @ 60Hz).
- Amennyiben a televíziót PC kijelzőként használja, a 32 bites színmélységet kell beállítani.
- A számítógép képernyője a gyártótól (és az Ön Windows verziójától) függően a bemutatottól eltérően is megjelenhet.
- A PC és a televízió összekapcsolásával kapcsolatos információkért lapozza fel számítógépe dokumentációját. Ha van lehetősége a függőleges és a vízszintes frekvenciák kiválasztására, válassza ki a 60 Hz (függőleges) és 31,5 kHz (vízszintes) értékeket. Némely esetben a PC tápvezetékének kihúzásakor (vagy a PC lecsatlakozásakor) rendellenes jelek (csíkok) jelenhetnek meg a képernyőn. Ilyen esetben nyomja meg a **TV/VIDEO** gombot a Videó módra történő átkapcsoláshoz. Győződjön meg arról is, hogy a PC csatlakoztatva van-e.
- Notebook számítógép csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a PC csak a televízión keresztül jeleníti meg az adatokat. (Különben véletlenszerű jelek tűnhetnek fel).
- Amennyiben a vízszintes szinkronjelek PC módban szabálytalannak tűnnek, ellenőrizze a PC energiatakarékos üzemmódját, vagy a kábelcsatlakozást.
- A fenti képernyő beállítási táblázat megfelel az IBM/VESA szabványoknak és analóg bemeneten alapul.
- A DVI támogatási mód lényegében a PC támogatási móddal azonos.
- A függőleges frekvencia legmegfelelőbb értéke minden üzemmód esetén 60Hz.

Csatlakozó tűkiosztások

HUN

SCART csatlakozó (Ext1, Ext2)



➢ Az 5, 7, 9, 11, 13, 15 és 16 jelzésű érintkezőtűk az RGB feldolgozására szolgálnak, és csak az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókon vannak bekötve.

Tű	Jel
1	Jobb audiokimenet (R)
2	Jobb audiobemenet (R)
3	Bal audiokimenet (L)
4	Audio visszatérő test
5	Video visszatérő test (RGB kék)
6	Bal audiobemenet (L)
7	RGB kék bemenet (EXT1)
8	Váltófeszültség
9	Video visszatérő test (RGB zöld)
10	AV-Link (EXT1)
11	RGB zöld bemenet (EXT1)

Tű	Jel
12	-
13	Video visszatérő test (RGB vörös)
14	-
15	RGB vörös (EXT1) vagy színtelített bemenet
16	Takarójel (RGB kapcsolás)
17	Video visszatérő test
18	Takarójel földelés
19	Video-kimenet
20	Video vagy fénysűrűség bemenet
21	Árnyékolás/visszatérő test

PC bemeneti csatlakozó (15 tűs)



Tű	PC IN
1	Piros (R)
2	Zöld (G)
3	Kék (B)
4	Földelés
5	Földelés (DDC)
6	Piros (R) földelés
7	Zöld (G) földelés
8	Kék (B) földelés
9	Tartalék
10	Szink. földelés
11	Földelés
12	Adat (DDC)
13	Vízszintes szinkron
14	Függőleges szinkron
15	Óra (DDC)

DVI bemeneti csatlakozó (24 tűs)



Tű	Jel
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 árnyékolás
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Óra (DDC)
7	Adat (DDC)
8	Nincs bekötve
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 árnyékolás
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V táp
15	5V földelés
16	Működés közbeni csatl. érz
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 árnyékolás
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Óra árnyékolás
23	T.M.D.S. Óra+
24	T.M.D.S. Óra-

HUN

Mielőtt a Samsung vevőszolgálathoz fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerű ellenőrző lépéseket.

Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel a tv-készülék típusszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel.

Nincs kép vagy hang	◆ Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva van-e a fali csatlakozóaljzatba. ◆ Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az " **I** " (Be/Ki) és a **POWER** ( ) gombot. ◆ Ellenőrizze a kép kontraszt- és fényerő-beállítását. ◆ Ellenőrizze a hangerőt.
A kép jó, de nincs hang.	◆ Ellenőrizze a hangerőt. ◆ Ellenőrizze, hogy nem nyomta-e meg a távvezérlő **MUTE** ( ) gombját.
Nincs kép, vagy csak fekete-fehér kép van.	◆ Módosítsa a színbeállításokat. ◆ Ellenőrizze, hogy a kiválasztott műsorszóró-rendszer megfelelően működik-e.
Hang- és kép-interferencia észlelhető	◆ Próbálja megkeresni a televízió működését befolyásoló elektromos készüléket, és vigye azt a készüléktől távolabb. ◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzathoz.
Elmosódott vagy szemcsés kép, torz hang.	◆ Ellenőrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait. Ezt az interferenciát gyakran beltéri antenna használata okozza.
A távirányító nem megfelelően működik.	◆ Cserélje ki a távvezérlő elemeit. ◆ Tisztítsa meg a távvezérlő felső szélét (az átviteli ablakot). ◆ Ellenőrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelően vannak-e behelyezve.

Jegyzet

– VEVŐSZOLGÁLAT

- Ha a termék teljesítményének módosulása hibás működésre enged következtetni, lépjen kapcsolatba kiskereskedőjével vagy szolgáltatás forgalmazójával.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BN68-00630C-00